



云跳绳使用说明

北京时代数维科技有限公司

www.betatree.cn

一、小程序使用说明

1 扫描小程序码

打开【贝塔树运动】


2 登录

点击【去登录】，输入
手机号、验证码登录



③ 绑定设备

- 1、点击【绑定云跳绳】或【我的-我的设备】
- 2、【绑定设备】-输入跳绳卡号（跳绳手柄背面编码）
- 3、【确认绑定】，即可开始跳绳

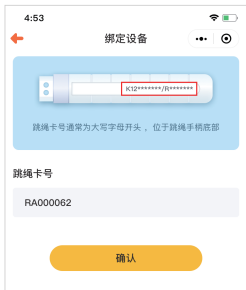

 备注：首次使用需先绑定设备！

④ 查看数据

首页向下滑动屏幕刷新，查看最新跳绳数据

二、跳绳使用说明

① 跳绳模式

- 1、自由跳：不限时间和次数，随意跳绳，智能计数计时
- 2、倒计时：限定时间内跳绳，智能计数
- 3、倒计数：限定跳绳次数，智能计时

② 按键功能

- 1、开机：单击开机
- 2、关机：静止15分钟，自动关机
- 3、清零：双击清零
- 4、模式切换：双击清零后，长按3秒出现闪烁界面即进入设置界面，单击设置跳绳时间（1-5分钟）或跳绳次数（100-500个）
- 5、开始计时或计数：模式切换后，直接开始跳绳即可自动计时或计数


③ 数据自动上传

- 1、自由模式：双击清零或静止15分钟自动上传
- 2、倒计时/倒计数：双击清零或倒计时/倒计数结束后自动上传

 备注：跳绳开机 + 网络信号正常，数据自动上传


④ 绳子安装

从平整侧的孔穿入跳绳，绕过凹槽，从另一个孔穿出即可

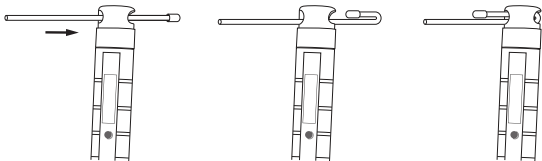

⑤ 充电

直接使用Type-C充电线插入手柄底部接口
即可充电

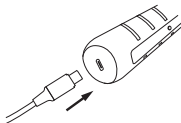

三、参数

产品名称	云跳绳
产品型号	RS50
显示屏	0.91英寸 OLED显示屏
手柄材质	ABS+亚克力
跳绳长度	绳长2.7m，长度可调节
软件功能	智能计时、智能计数
支持模式	由由跳、倒计时、倒计数
按键功能	开机、清零、模式切换
电池容量	530mAh
充电方式	Type-C
传输方式	NB-IoT，数据自动上传
固件升级	OTA升级

四、售后服务

依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后服务，如果出现非人为损坏导致的性能故障，用户凭购机凭证享有“保修、包退、包换”（简称“三包”）的服务承诺。

- 1、产品自售出之日起7日内，发生非人为损坏导致的性能故障，经由售后服务中心检测确认后，用户可以选择退货、换货或维修。
- 2、产品自售出之日起15日内，发生非人为损坏导致的性能故障，经由售后服务中心检测确认后，为用户办理换货或维修业务。
- 3、产品自售出之日起12个月内，发生非人为损坏导致的性能故障，经由售后服务中心检测确认后，为用户办理维修业务。
- 4、以下内容不属于保修范围：
 - 超过三包有限期
 - 人为原因造成的损坏
 - 不可抗拒因素造成的损坏
 - 超出正常使用条件，强行使用本产品造成的故障或损伤
 - 未按《使用说明》的要求使用、保养及调整造成的任何损坏